
CLÔTURE & PORTAIL

COMMENT PRENDRE LES COTES

PORTAIL TÉLESCOPIQUE

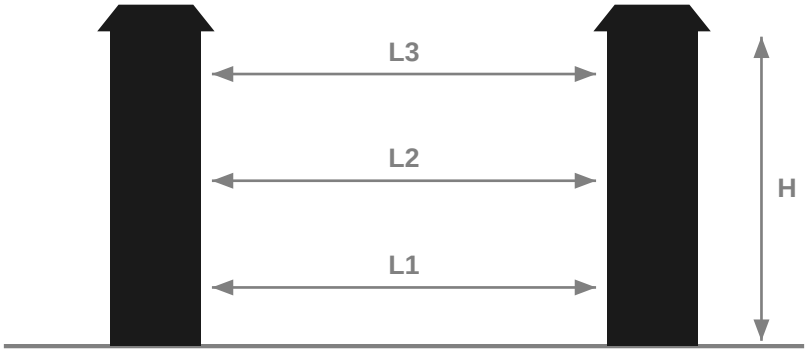

À faire avant de commander votre portail

MJF Clôture & Portail

www.mjfcloturepportail.com

Avant de commencer


Ce guide vous explique comment relever les cotes de votre ouverture pour commander un portail télescopique. Prenez le temps de bien mesurer : une erreur de quelques millimètres se paie à la pose.

Outils nécessaires

- Un mètre ruban
- Un niveau
- Un crayon
- Du papier

Les cotes à relever

Cote	Ce qu'il faut mesurer
L1, L2, L3	Largeur entre les piliers, en bas (L1), au milieu (L2) et en haut (L3). On retient la **plus petite**.
H1	Hauteur du pilier : du sol jusque sous le chapeau (ou jusqu'au point le plus haut de l'ouverture s'il n'y a pas de chapeau).
H2	Hauteur de votre portail : H1 moins **50 mm minimum**.
Lr	Refoulement : place nécessaire pour que les vantaux coulissent. Lr = largeur entre piliers ÷ 2 **+ 400 mm**.

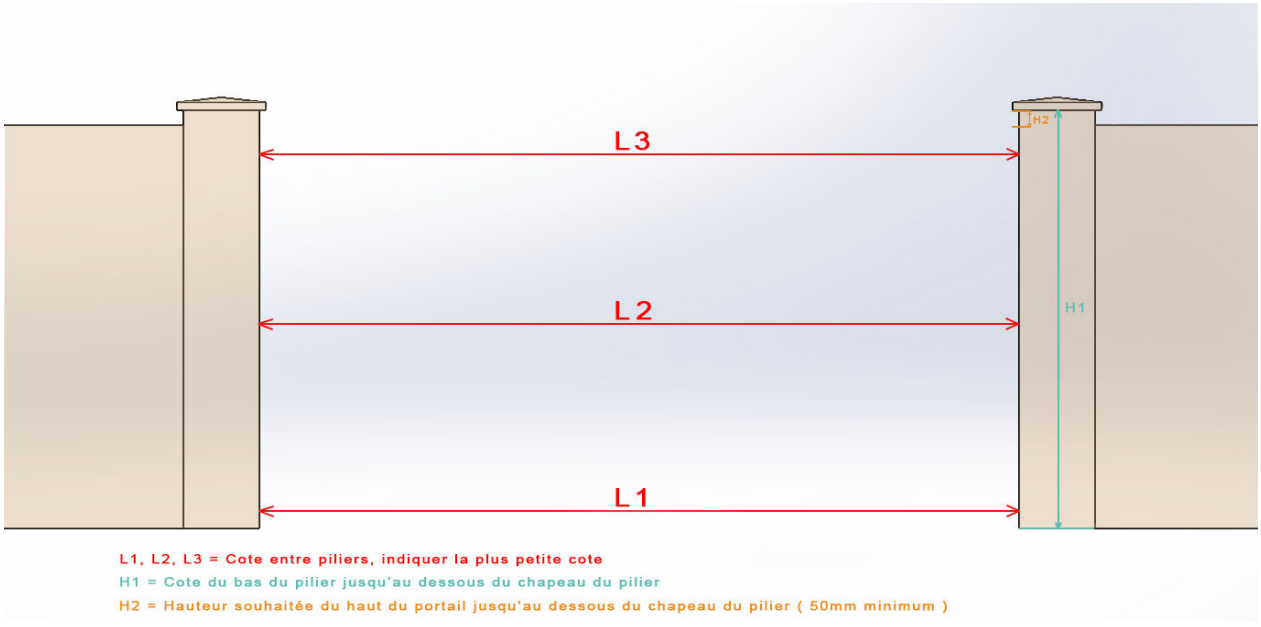


Les étapes

1. Contrôlez le niveau du sol et celui de chaque pilier : le portail doit pouvoir être posé d'aplomb.

2. Vérifiez que vous avez la place pour que le portail coulisse : le **refoulement (Lr)** est égal à la largeur entre piliers divisée par 2, **+ 400 mm**. *Exemple : pour 3 000 mm entre piliers, il faut 1 900 mm de refoulement.*

3. Mesurez la largeur entre les piliers à trois hauteurs : en bas (**L1**), au milieu (**L2**) et en haut (**L3**). Les trois valeurs doivent être proches ; retenez la **plus petite** et notez-la en millimètres.

4. Mesurez la hauteur de chaque pilier, du sol jusque sous le chapeau (ou jusqu'au point le plus haut de l'ouverture s'il n'y a pas de chapeau) : c'est **H1**. Retirez **50 mm minimum** pour obtenir la hauteur de votre portail (**H2**). Notez la valeur en millimètres.

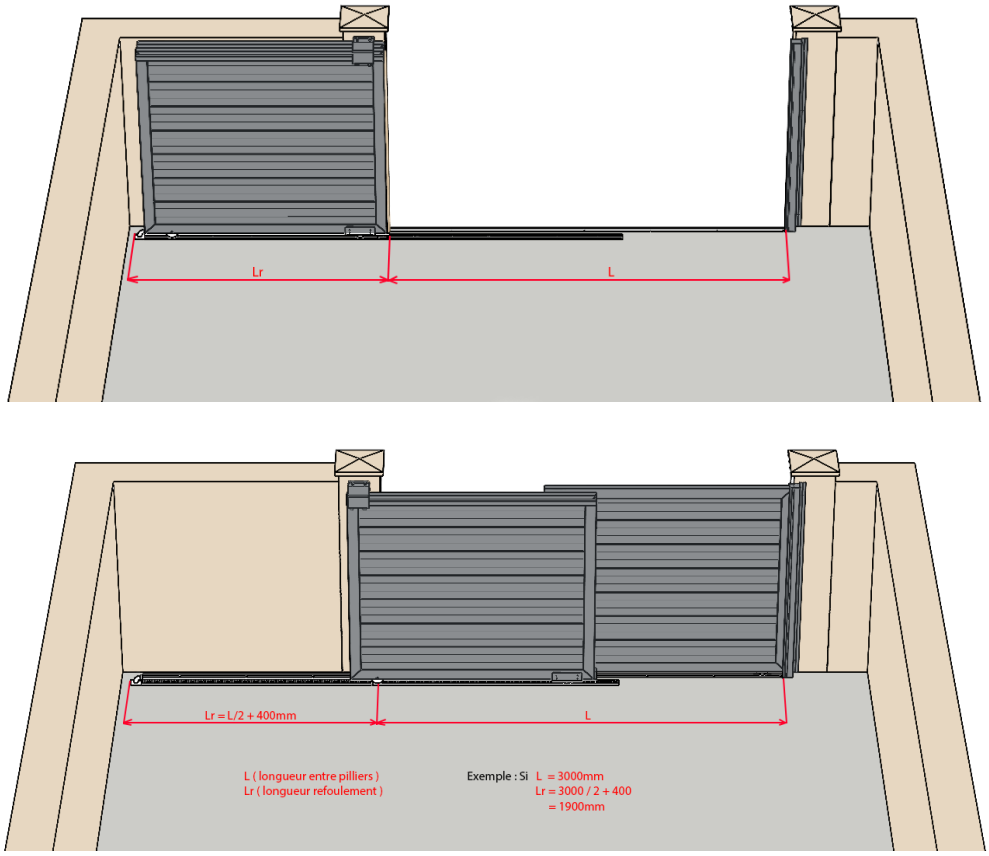

Plan de maçonnerie
Référez-vous toujours au plan technique de maçonnerie correspondant à votre modèle.

Vos relevés (en millimètres)

Cote	Valeur
L1 (en bas)	
L2 (au milieu)	
L3 (en haut)	
Largeur retenue (la plus petite)	
H1 (pilier 1)	
H1 (pilier 2)	
H2 (hauteur du portail)	
Lr (refoulement disponible)	

Vous avez toutes les cotes pour commander un portail télescopique.
Un doute sur une mesure ? Contactez MJF Clôture & Portail avant de commander :
www.mjfclotureportail.com