
CLÔTURE & PORTAIL

COMMENT PRENDRE LES COTES

PORTILLON

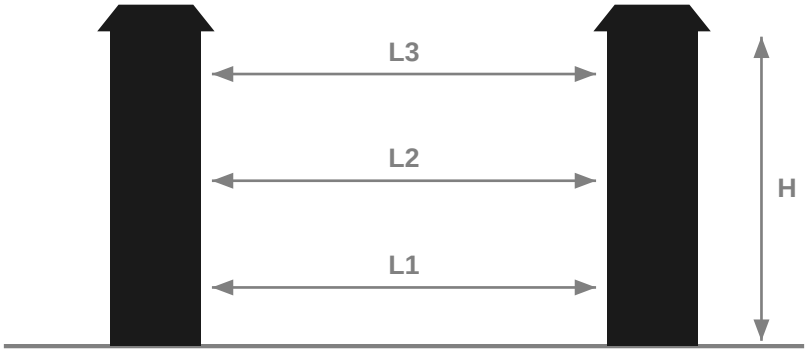

À faire avant de commander votre portail

MJF Clôture & Portail

www.mjfcloturepportail.com

Avant de commencer


Ce guide vous explique comment relever les cotes de votre ouverture pour commander un portillon. Prenez le temps de bien mesurer : une erreur de quelques millimètres se paie à la pose.

Outils nécessaires

- Un mètre ruban
- Un niveau
- Un crayon
- Du papier

Les cotes à relever

Cote	Ce qu'il faut mesurer
L1, L2, L3	Largeur entre les piliers, en bas (L1), au milieu (L2) et en haut (L3). On retient la **plus petite**.
H1	Hauteur du pilier : du sol jusque sous le chapeau (ou jusqu'au point le plus haut de l'ouverture s'il n'y a pas de chapeau).
H2	Hauteur de votre portillon : H1 moins **50 mm minimum**.

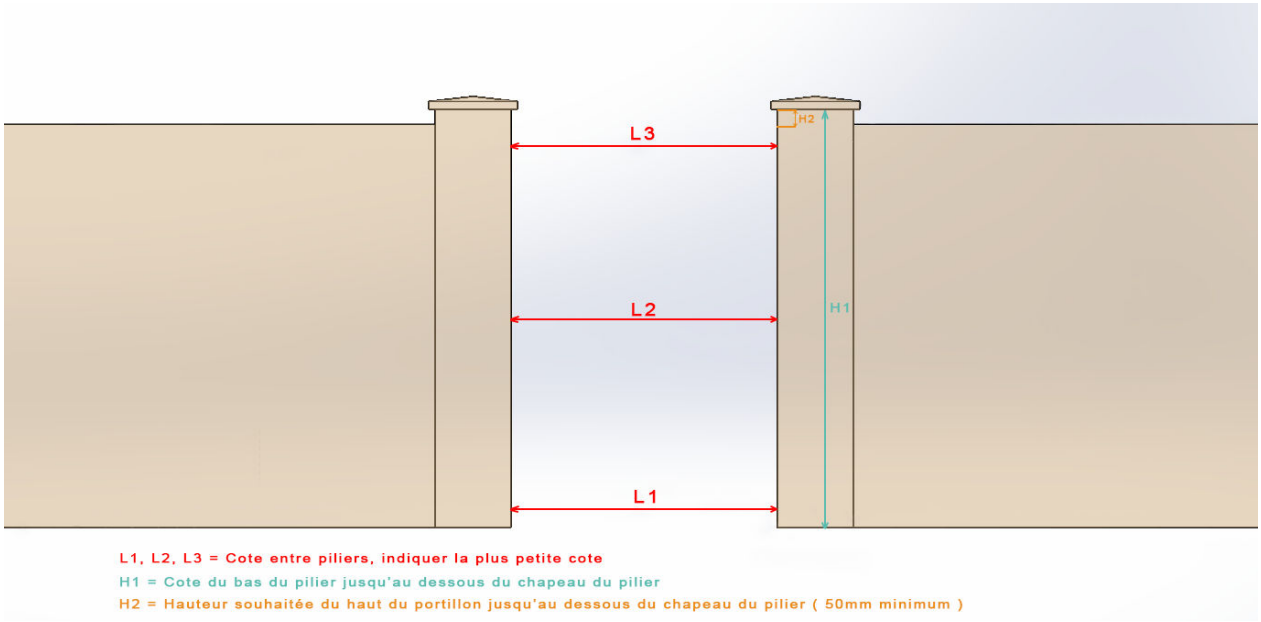

Les étapes

1. Contrôlez le niveau du sol et celui de chaque pilier : le portillon doit pouvoir être posé d'aplomb.

2. Mesurez la largeur entre les piliers à trois hauteurs : en bas (**L1**), au milieu (**L2**) et en haut (**L3**). Les trois valeurs doivent être proches ; retenez la **plus petite** et notez-la en millimètres.

3. Mesurez la hauteur de chaque pilier, du sol jusque sous le chapeau (ou jusqu'au point le plus haut de l'ouverture s'il n'y a pas de chapeau) : c'est **H1**. Retirez **50 mm minimum** pour obtenir la hauteur de votre portillon (**H2**). Notez la valeur en millimètres.

4. Prévoyez l'ouverture vers l'**intérieur** de votre propriété : mesurez la distance entre l'axe du pilier et le bord du vantail, pour vérifier qu'il y a assez de place pour une ouverture complète du portillon, sans obstacle et sans que le niveau du sol ne gêne.

Important
Si votre portillon est placé juste à côté d'un portail coulissant, coulissant antagoniste, télescopique ou sectionnel, et que ce portail coulisse **derrière** le portillon, prévoyez un pilier d'au moins **30 cm** pour qu'il ne gêne pas l'ouverture du portillon.

Plan de maçonnerie
Référez-vous toujours au plan technique de maçonnerie correspondant à votre modèle.

Vos relevés (en millimètres)

Cote	Valeur
L1 (en bas)	
L2 (au milieu)	
L3 (en haut)	
Largeur retenue (la plus petite)	
H1 (pilier 1)	
H1 (pilier 2)	
H2 (hauteur du portillon)	
Espace d'ouverture du portillon	

Vous avez toutes les cotes pour commander un portillon.
Un doute sur une mesure ? Contactez MJF Clôture & Portail avant de commander :
www.mjfclotureportail.com