CLÔTURE & PORTAIL

NOTICE DE POSE

PORTAIL BATTANT



À conserver avec votre portail

MJF Clôture & Portail


www.mjfcloturepportail.com

Avant de commencer

Cette notice vous guide pas à pas dans la pose de votre portail battant à deux vantaux. Lisez-la en entier avant de commencer.



Prévoyez **deux personnes** : chaque vantail est lourd et encombrant.

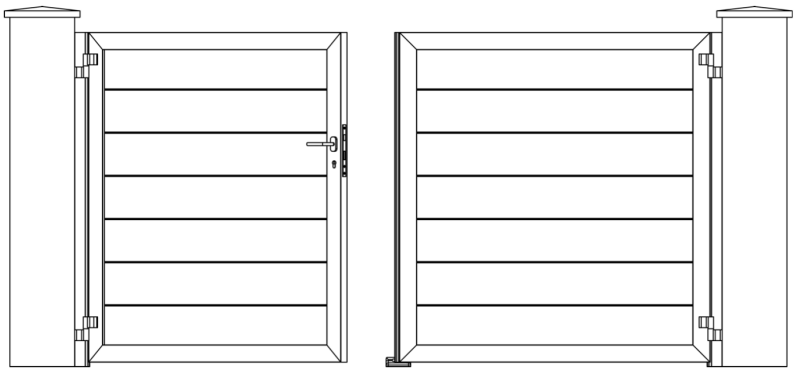

Contenu de la livraison

- 1 portail battant (deux vantaux) avec ses pièces de finition
- 1 butée au sol
- 1 serrure et sa poignée (uniquement si le portail n'est pas motorisé)

Fixations non fournies
Les vis, chevilles et goujons ne sont pas livrés avec le portail. Prévoyez-les avant la pose.

Sécurité
Portez gants et lunettes pendant tous les perçages. Nettoyez et aspirez la poussière de chaque trou avant de poser une cheville : elle tiendra beaucoup mieux.

Récapitulatif des perçages

Élément	Perçage	Fixation
Pièces de finition des vantaux	Béton Ø 8 (avec le vantail), puis Ø 14 (vantail retiré)	Chevilles adaptées au perçage Ø 14, vis
Butée au sol	Béton Ø 8	Chevilles et vis adaptées


Outillage nécessaire (non fourni)


Gants


Lunettes de protection


Ciseaux (pour déballage)


1 perceuse


1 visseuse


Niveau



Forets à béton diamètre 8 et 14


Mètre


Crayon/feutre


Marteau


Clé hexagonale diamètre 5

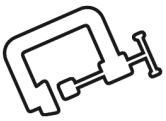

Cale en bois

ÉTAPE 1 Contrôler les dimensions et les niveaux

1. Au mètre, mesurez l'écart entre les deux piliers, **en haut et en bas**. Les deux valeurs doivent concorder.
2. Avec un grand niveau, contrôlez que le sol est de niveau sur toute la largeur du passage.
3. Avec un niveau, vérifiez l'aplomb de **chaque face** des deux piliers.

> **En cas d'écart**
> Si une mesure ne correspond pas ou si un pilier n'est pas d'aplomb, ne poursuivez pas : contactez-nous avant de percer.

Étape 1 : contrôle des piliers et du sol

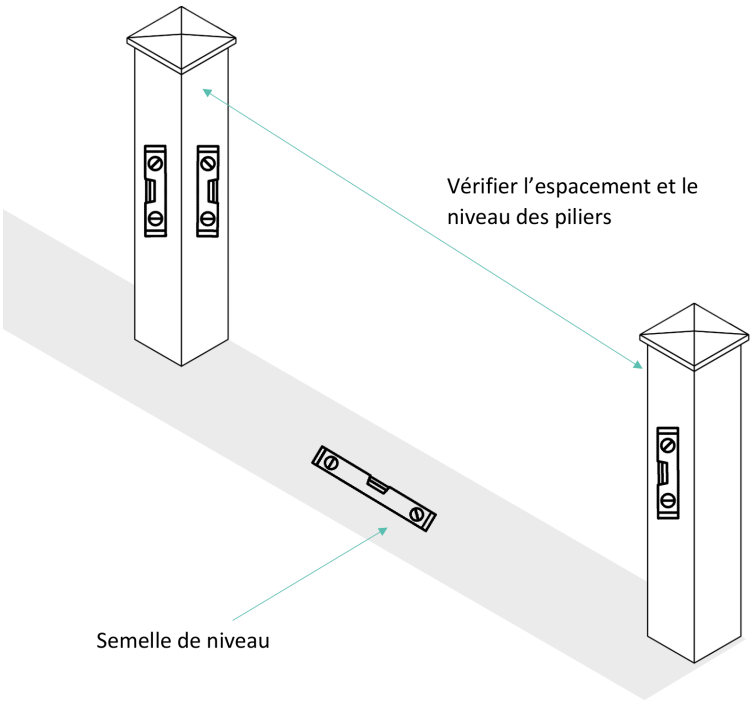


ÉTAPE 2 Préparer le premier vantail

1. Déballez le portail avec un cutter ou des ciseaux, en veillant à ne pas rayer le laquage.
2. Sur le pilier, tracez un repère au **milieu**, puis deux autres repères à **2,5 cm** de part et d'autre du premier.
3. Posez une cale au sol pour maintenir le premier vantail en position.
4. Alignez la pièce de finition du vantail sur les repères tracés.
5. Vérifiez le niveau du vantail avec un grand niveau, puis marquez les repères de fixation de chaque côté de la pièce de finition, en partie haute.
6. Posez une cale au sol et ouvrez le vantail.
7. Percez les repères de fixation de la pièce de finition avec un foret à béton Ø 8.
8. Retirez le vantail, terminez les perçages avec un foret à béton Ø 14, aspirez la poussière, puis posez les chevilles de la pièce de finition.

ÉTAPE 3 Fixer le premier vantail


1. Remettez le vantail en place contre sa pièce de finition, vissez-la avec la visseuse, puis refermez le vantail.

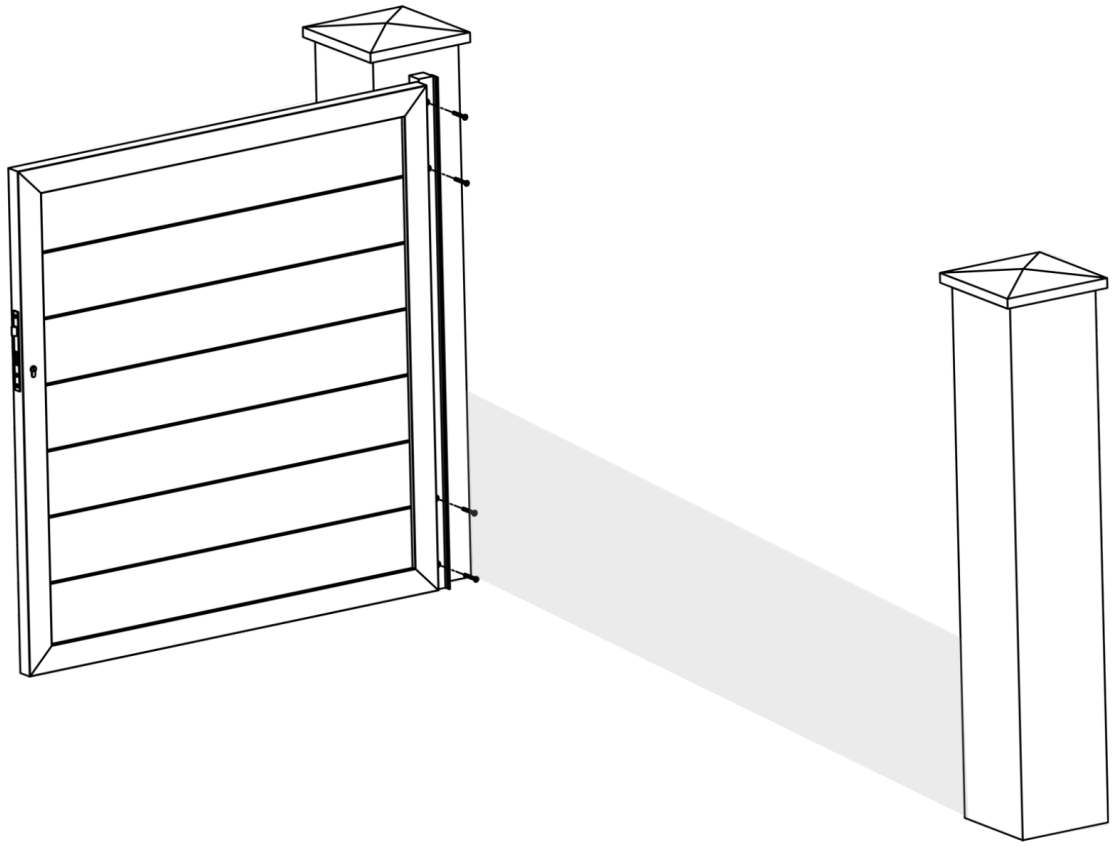


ÉTAPE 4 Fixer le second vantail

1. Posez le second vantail en reprenant exactement les mêmes opérations que pour le premier.
2. Refermez le second vantail, puis vérifiez au niveau que les deux vantaux sont bien alignés.
3. Si votre portail n'est pas motorisé, vissez la poignée.

Étape 4 : pose du second vantail et de la poignée

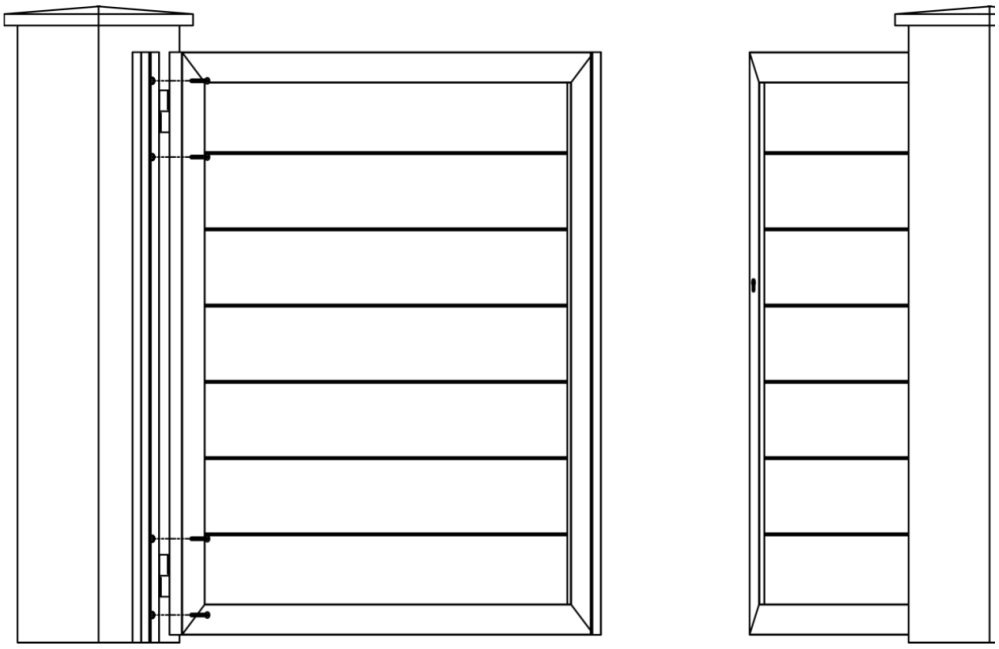


Si portail non motorisé, visser la poignée

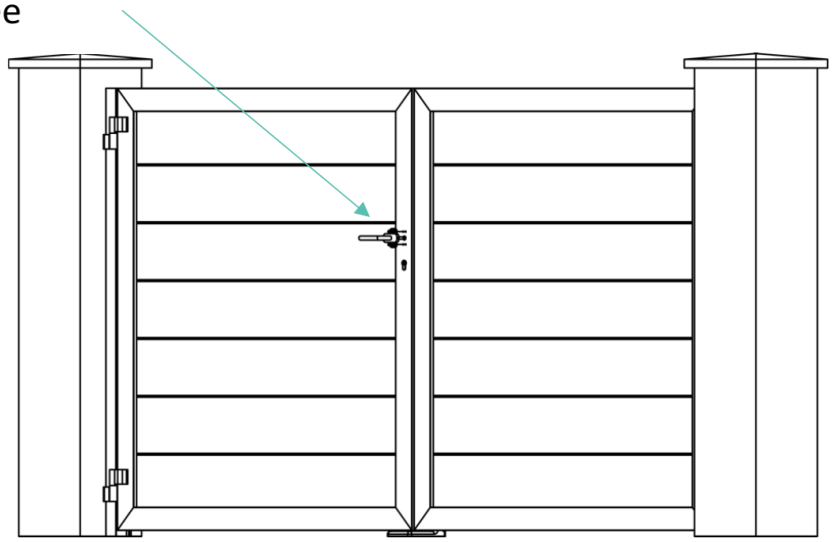

ÉTAPE 5

Fixer la butée au sol

1. Placez la butée au sol, dans l'alignement des deux vantaux, côté extérieur. Centrez-la et marquez les repères au crayon.
2. Percez les repères avec un foret à béton Ø 8, puis aspirez la poussière.
3. Posez les chevilles, puis vissez la butée avec la visseuse.

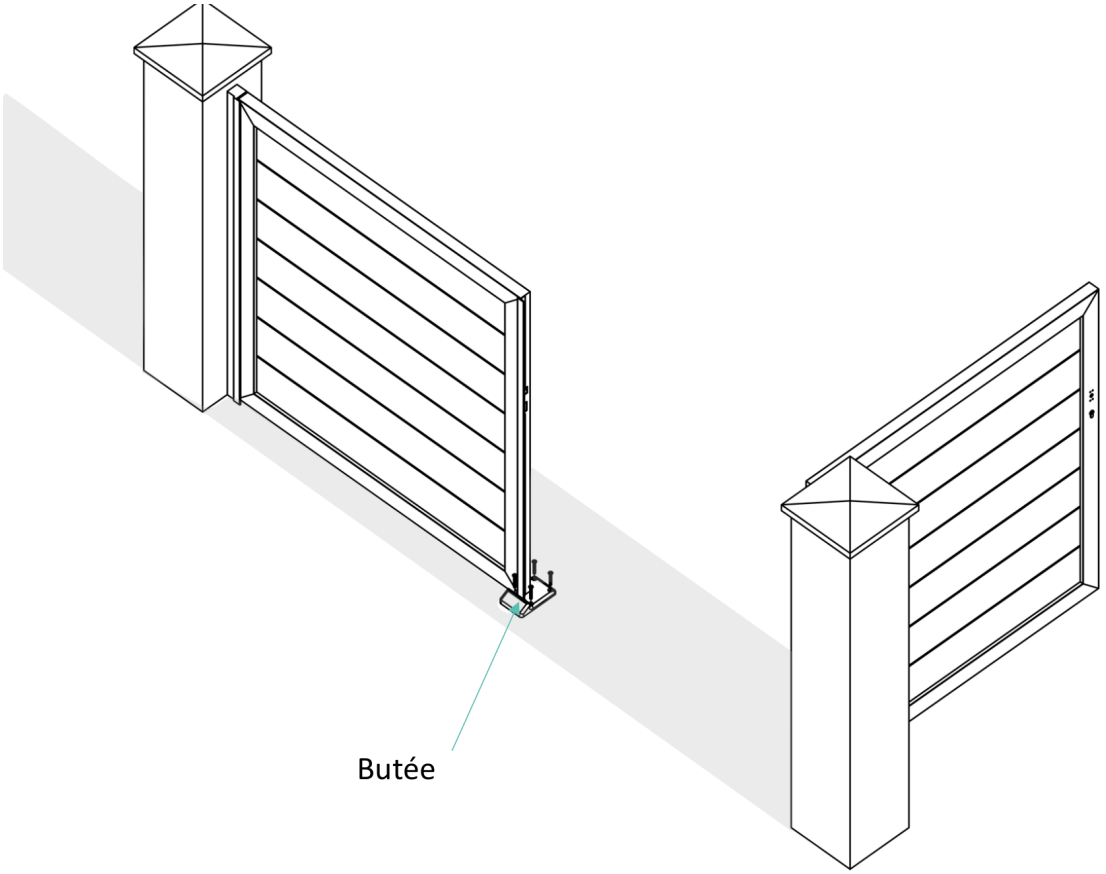

Votre portail battant est installé.
Pour toute question avant ou pendant la pose, contactez MJF Clôture & Portail :
www.mjfclotureportail.com