CLÔTURE & PORTAIL

NOTICE DE POSE

PORTAIL COULISSANT ANTAGONISTE



À conserver avec votre portail

MJF Clôture & Portail

www.mjfcloturepportail.com

Avant de commencer

Cette notice vous guide pas à pas dans la pose de votre portail coulissant antagoniste, composé de deux vantaux qui coulissent chacun de leur côté. Lisez-la en entier avant de commencer.



Prévoyez **deux personnes** pour la manipulation des vantaux.



Contenu de la livraison

- 2 vantaux coulissants
- 2 guides (chacun en deux parties)
- 1 rail de guidage
- 2 butées de fin de course
- 1 serrure et sa poignée (uniquement si le portail n'est pas motorisé)

Fixations non fournies
Les vis, chevilles et goujons ne sont pas livrés avec le portail. Procurez-vous les références indiquées dans chaque étape (chevilles 6x50, vis 5x50, chevilles Ø 14, goujons M8x80).

Sécurité
Portez gants et lunettes pendant tous les perçages. Nettoyez et aspirez la poussière de chaque trou avant de poser une cheville : elle tiendra beaucoup mieux.

Récapitulatif des fixations et des forets

Élément	Perçage	Fixation
Rail de guidage	Béton Ø 6	Chevilles 6x50, vis 5x50
Guides sur piliers (x2)	Béton Ø 8 puis Ø 14	Chevilles Ø 14, visserie du guide
Butées de fin de course (x2)	Béton Ø 8	Goujons M8x80


Outillage nécessaire (non fourni)


Gants


Lunettes de protection


Ciseaux (pour déballage)


1 perceuse


1 visseuse


Niveau



Forets à béton diamètre 6,8 et 14


Mètre


Crayon/feutre


Marteau


Clé hexagonale diamètre 5


Serre-joint et cale en bois (si nécessaire pour caler le portail contre le pilier)

Forets à métaux diamètre 4, 7 et 10


Cordeau à tracer



Clé plate diamètre 13

ÉTAPE 1 Contrôler les dimensions et les niveaux

1. Au mètre, mesurez l'écart entre les deux piliers, **en haut et en bas**. Les deux valeurs doivent concorder.
2. Avec un grand niveau, contrôlez que le sol est de niveau sur toute la largeur du passage.
3. Avec un niveau, vérifiez l'aplomb de **chaque face** des deux piliers.

> **En cas d'écart**
> Si une mesure ne correspond pas ou si un pilier n'est pas d'aplomb, ne poursuivez pas : contactez-nous avant de percer.

Étape 1 : contrôle des piliers et du sol

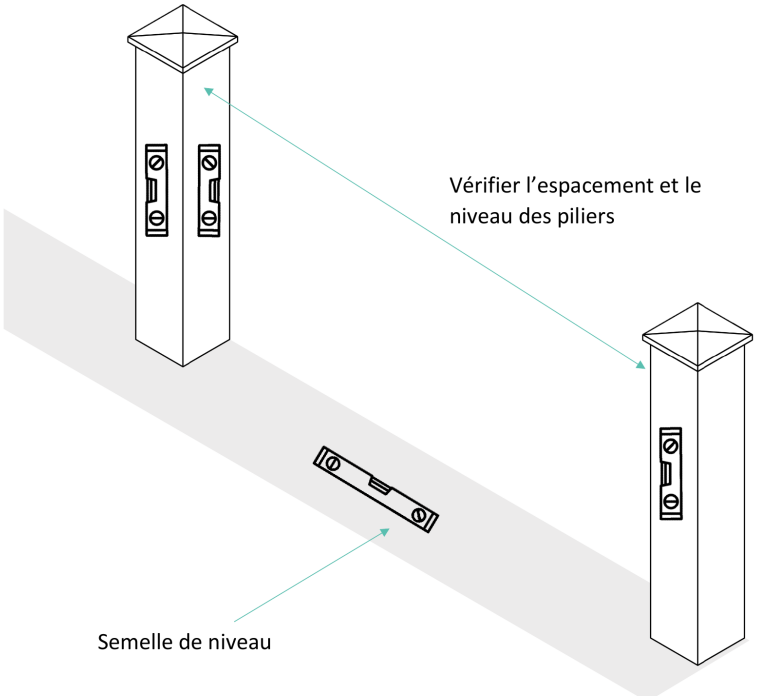


ÉTAPE 2

Poser le rail de guidage

1. Au pied de **chaque pilier**, tracez un repère à **15 mm** du pilier.
2. Tendez le cordeau entre les deux repères et tracez la ligne d'une extrémité à l'autre.
3. Posez le rail contre le trait (côté intérieur de la propriété).
4. Marquez l'emplacement de chaque point de fixation.
5. Percez chaque emplacement avec un foret à béton Ø 6, puis nettoyez et aspirez.
6. Enfoncez les chevilles (6x50) au marteau.
7. Remettez le rail en place et vissez-le sur toute sa longueur (vis 5x50).

Étape 2 : fixation du rail de guidage

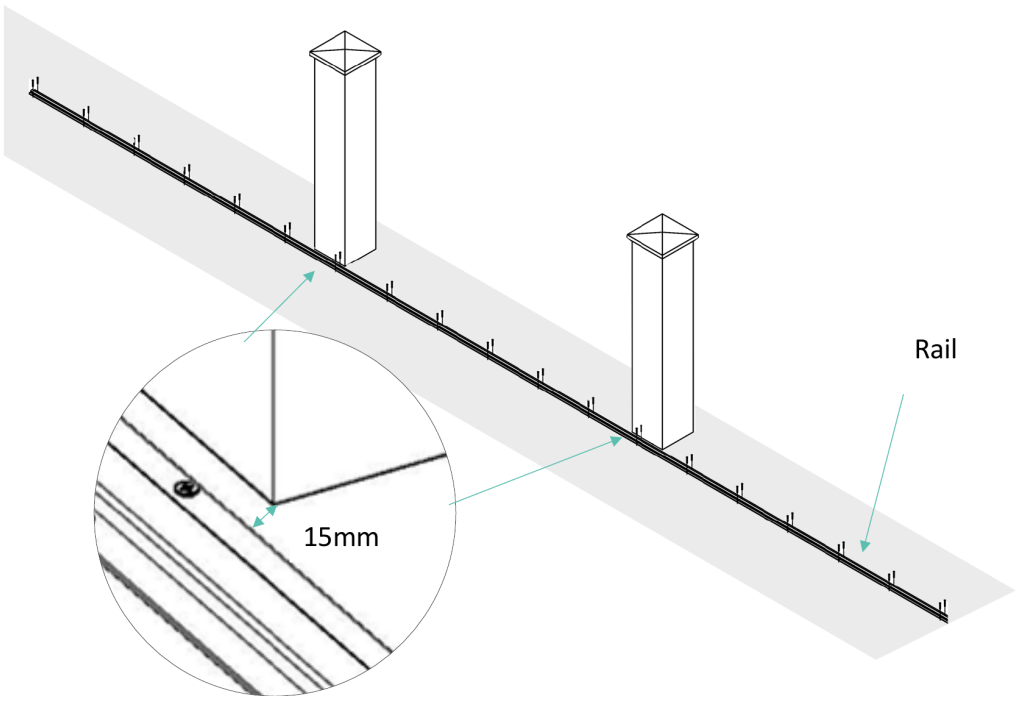


ÉTAPE 3

Fixer les guides sur chaque pilier

1. Au niveau, tracez sur le pilier le repère du haut du guide : **20 mm au-dessus** de la hauteur de votre portail. *Exemple : pour un portail de 1,70 m, tracez le repère à 1,72 m.*
2. Séparez les deux parties du guide. Plaquez la partie à **deux rainures** contre le pilier, au niveau du repère.
3. Tracez les repères de perçage sur toute la hauteur des rainures, ainsi qu'un trait à 5 cm sous le repère du haut.
4. Percez les emplacements avec un foret à béton Ø 8, puis Ø 14. Nettoyez et aspirez.
5. Mettez en place les chevilles Ø 14, puis vissez la pièce avec la visseuse et la clé hexagonale Ø 5.
6. Glissez la seconde partie du guide et serrez-la **partiellement** avec la clé plate Ø 13.
7. Répétez les mêmes opérations pour le deuxième guide, sur l'autre pilier.

Étape 3 : fixation des guides

Fixation des guides

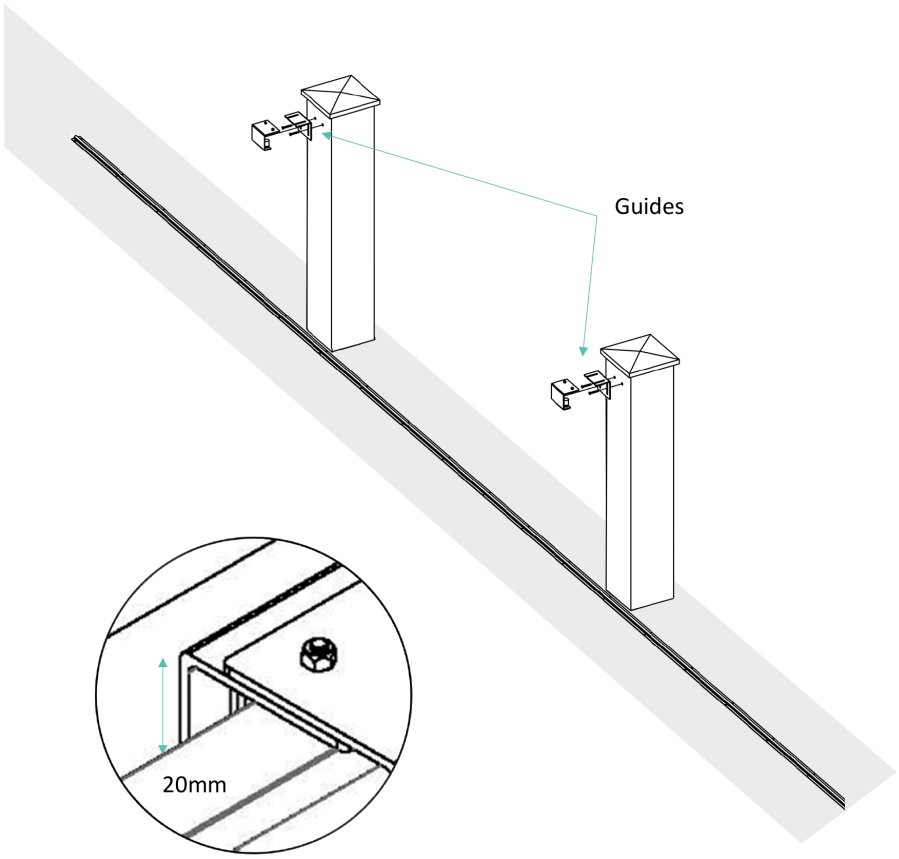

ÉTAPE 4

Installer les vantaux


1. Déballez les vantaux avec un cutter ou des ciseaux, en veillant à ne pas rayer le laquage.
2. Posez les roues du premier vantail sur le rail et faites-le coulisser à l'intérieur du guide.
3. Vérifiez l'aplomb du vantail au niveau, puis serrez complètement le guide avec la clé plate Ø 13.
4. Répétez les mêmes opérations pour le deuxième vantail.

Contrôle
Faites coulisser chaque vantail à la main sur toute sa course : il doit rouler sans point dur ni frottement.

ÉTAPE 5

Poser les butées de fin de course

1. Alignez chaque vantail avec les piliers et placez les butées de fin de course au sol, à l'arrière des vantaux.
2. Marquez les repères de perçage au crayon.
3. Percez les emplacements avec un foret à béton Ø 8, puis nettoyez et aspirez.
4. Enfoncez les goujons (M8x80) au marteau, puis serrez à la clé plate.
5. Clipsez les caches-vis.

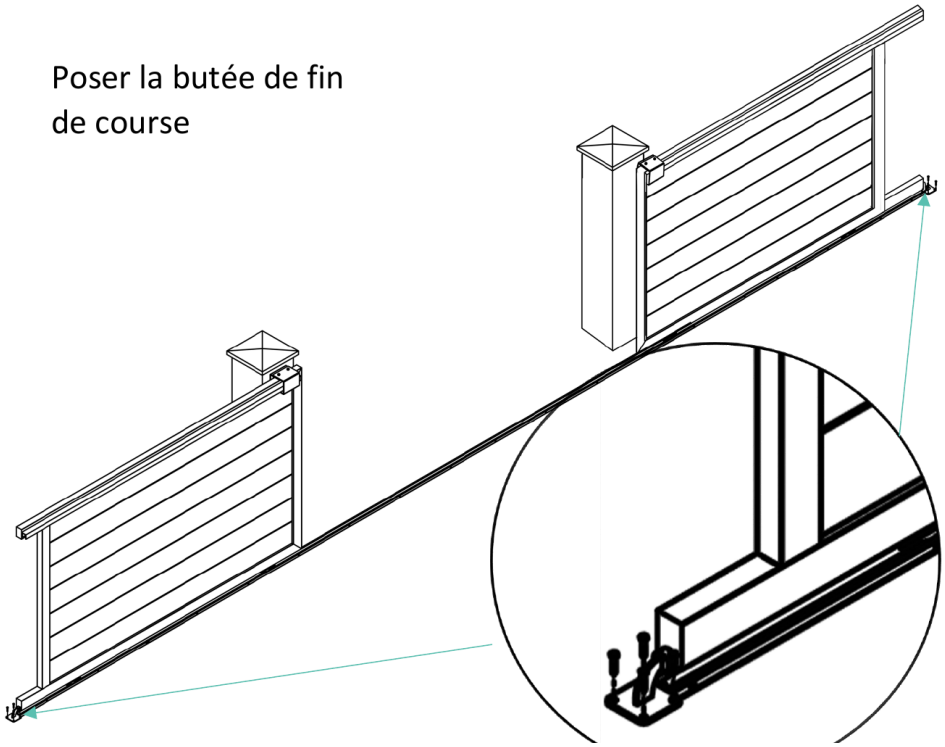

Votre portail coulissant antagoniste est installé.
Pour toute question avant ou pendant la pose, contactez MJF Clôture & Portail :
www.mjfclotureportail.com